

womanizer

— THE ORIGINAL —

CLASSIC

BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL / MODE D'EMPLOI / MANUAL DE INSTRUCCIONES /
ISTRUZIONI PER L'USO / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / 사용 설명서 / 操作説明書



Hi!


Womanizer를 잘 선택했어요.

어서 오세요. 고객님과 고객님의 삶에 계속 새로운 풍요를 안겨 드릴 짜릿한 체험의 세계에 오셨네요. Womanizer의 선택으로 고객님에게는 최상의 오르가즘만이 확실해진 것은 아니라 - 완전히 새로운 쾌감도 역시 확실해졌어요. 자신의 여성성을 자축하고 자신을 맘껏 즐겨 보아요. 자신에게서 아무 것도 빠져 나가지 않도록 해요! 오르가즘, 환상, 쾌락 중 그 어느 것도 놓쳐서는 안돼요. 본 제품으로 많은 즐거움을 누리 봐요 - 오르가즘이 줄줄이 이어져요.

この度は、Womanizer をご購入いただき、誠にありがとうございます。

官能がたっぷり待ち受ける世界へようこそ。貴女を、そして貴女の人生を新次元の官能体験へと導きます。Womanizerが最高のオーガズムはもちろんのこと、貴女をこれまで知らなかったような新しい官能の世界へご招待します。女であることの喜びを思いっきり満喫してください。オーガズムも、空想も、悦びも、官能の世界をすべて独り占めして下さい。

Womanizerがその秘密の鍵を貴女に贈ります。貴女を何度も繰り返し絶頂に導いてくれるWomanizerをたっぷりお楽しみ下さい。

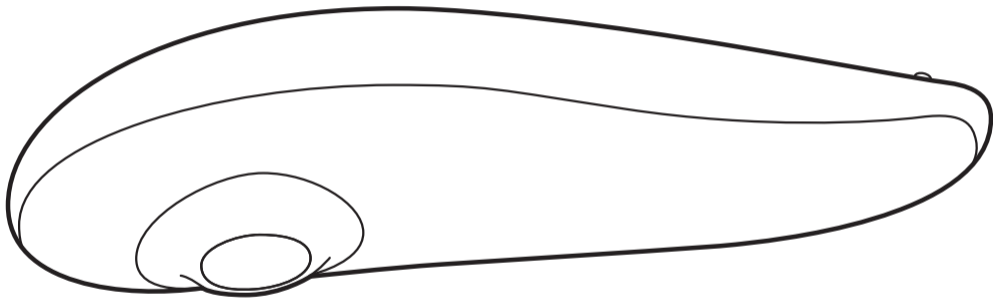

Pleasure Air Technology
Pleasure-Air 技術



Body Fit



8 가지 강도 레벨
強度レベル8段階



실리콘제 자극 보조 장치 두 가지
2種類のシリコン製刺激ヘッド



방수
防水性



무소음 기술
静音化技術





설명

충전

간략 지침

사용

힌트

세척

일반 정보

참고: WOMANIZER로 처음 즐겨 보기 전에 우선 본 사용 설명서를 찬찬히 읽어 보고 나중에 또 들춰 볼 수 있도록 잘 보관해 두세요.

説明

充電

クイックスタートガイド

使用方法

ヒント

清浄

一般情報




注意事項: WOMANIZER使用前に、この取扱説明書をしっかりとお読みになり、不明な点がある際にすぐに確認できるように、大切に保管してください。

설명

- A 충전용 자석핀
充電用マグネットピン
- B 켜기/끄기 단추
オン/オフボタン
- C+ 강도 단추 클리토리스 자극(높이기)
強度調整ボタン クリトリスの刺激（強）
- C- 강도 단추 클리토리스 자극(낮추기)
強度調整ボタン クリトリスの刺激（弱）

헤드라인

- D 자극 보조 장치
刺激ヘッド
- E 충전 헤드 장착 USB 충전 케이블
充電ヘッド付きUSB充電ケーブル

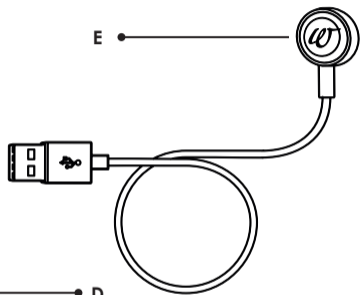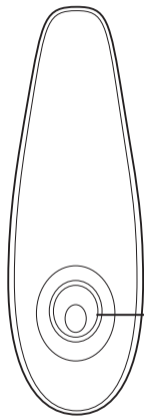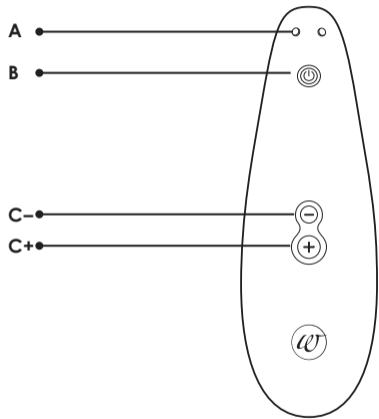

充電方法

警告：

初回の使用からお楽しみいただくためには、以下の点にご注意下さい。

最初に充電器を使用する前に、現地の電圧が本体に表示されている最大電圧を超えていないことを確認して下さい。

充電器や充電ケーブルを決して水その他の流体に浸水させないで下さい。

充電器および充電ケーブルを流水で洗わないで下さい。

Womanizerに破損などが無いことを定期的に点検して下さい。

コンポーネントの一部に破損が見られる場合は、この機器を使用しないで下さい。

注意：

Womanizerは納品状態ではわずかに稼働する電力のみ充電されており、完全充電はされていません。この状態では環境の影響によりバッテリーが完全に放電してしまう可能性がありますので、初回使用前に、Womanizerを完全充電してください。充電時間は約2時間です。充電中にWomanizerが多少熱くなることがあります。完全充電後、最長240分間Womanizerをお楽しみ頂けます。実際の使用時間は、Womanizerの使用強度により異なります。

充電方法

可能な表示：

1. 3つのLEDライト（B1、B2、B3）全てが点灯。
満充電。
2. 下の2つのLEDライト（B1とB2）が点灯。
充電残量半分。
3. 一番下のLEDライト（B1）が点灯。
充電残量わずか。
次回の使用後にはWomanizerを充電してください。

Womanizerを充電する際、以下の手順に従ってください。


1. Womanizerと充電器に水分が付着していないことを確認します。
2. USB充電ケーブル（G）を適切なUSBポート（アダプタまたはPCなど）に接続します。
3. 充電ヘッド（G）をマグネットピン（A）に合わせます。
4. ピンの磁石がヘッドを引き寄せますが、念のため充電ヘッド（G）が正しく接続されていること、Womanizerが正しい充電位置にあることを確認してください。
5. 充電中は3つのLEDライトが順次点滅します。
6. Womanizerの充電が完了すると、3つのLEDライト全てが同時に点灯します。充電完了後、充電ケーブル（G）を外してください。

간략 지침 • クイックスタートガイド

1. 켜기 -
이 초 동안 누르고 있어요

1. オン -
2秒間押し続けます。

바람직한 잡는 법
推奨される持ち方

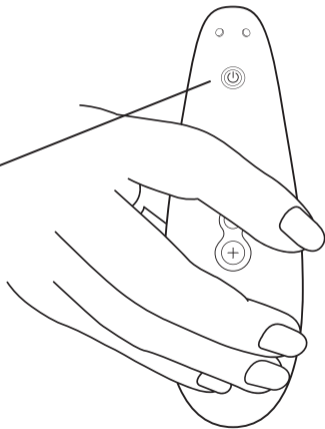




2.



3.

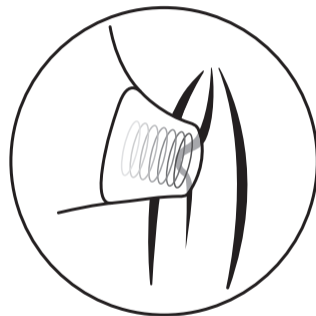

4.

使用方法

注意事項：

Womanizerをご使用になる前に、陰部にあるピアスやアクセサリーを外してください。

強度レベルを手動調節：

1. ボタン（B）を2秒間押し続け、Womanizerのスイッチを入れます。
2. 陰唇を指で少し開き、クリトリスがむき出しになった状態にします。
3. 刺激ヘッド（D）の楕円形の開口部が、クリトリスにはまるように軽く押し付けます。
4. 刺激ヘッドがクリトリスにぴったりはまった状態になったら、作動を開始してください。貴女の時間のはじまりです。たっぷりとお楽しみ下さい。もっと刺激が欲しい場合は、ボタン（C+）を軽く押し、強度を1段階毎に上げることができます。このボタンは一番高い強度に達するまで7回繰り返し押すことができます。段階が変更される度にLEDライトが点灯します。最高段階に達するとLEDライトはそのままの状態になります。
5. 強度を下げるには（C-）ボタンを軽く押します。押す度に強度が1段階下がります。この場合も同様に、段階が変更される度にLEDライトが点灯します。
6. Womanizerを希望する位置で稼働させるために大腿部を合わせて閉じその位置を維持することもできます。もちろん、Womanizerは手で持ちながら稼働させることもできます。
7. Womanizerでの快感の時間が終わったら、ボタン

(B) を2秒間押し続けスイッチを切ります。

重要注意事項：

Womanizerをご利用の際には、香料やアルコールの含まれた潤滑ジェルやマッサージオイルを使用しないで下さい。機器に破損を引き起こす原因となります。シリコンベースの潤滑ジェルも避けてください。ご希望の場合には、Womanizerには水性のジェルをご利用下さい。

ヒント：

刺激ヘッドがぴったりとフィットしない、と感じられた場合は、最適なヘッドを見つけるために、納品内容の2つのヘッド（SおよびM）を交代で使用してフィットを確認してください。

힌트

Womanizer에서 흥분되는 새로운 측면을 찾아 봐요!

대기 기능:

대기 기능으로 특히 배터리 친화적이고 편안하게 Womanizer를 사용할 수 있어요. 사용하지 않으면 기기는 삼십 분 안에 저절로 꺼져요.


ヒント

Womanizerの新しいドキドキ機能を発見!

スタンバイ機能:

スタンバイ機能のおかげで、Womanizerのバッテリーを無駄に消費することなく、快適に取り扱うことができます。30分間使用されていない場合、Womanizerは自動的にオフになります。

세척 • 清淨

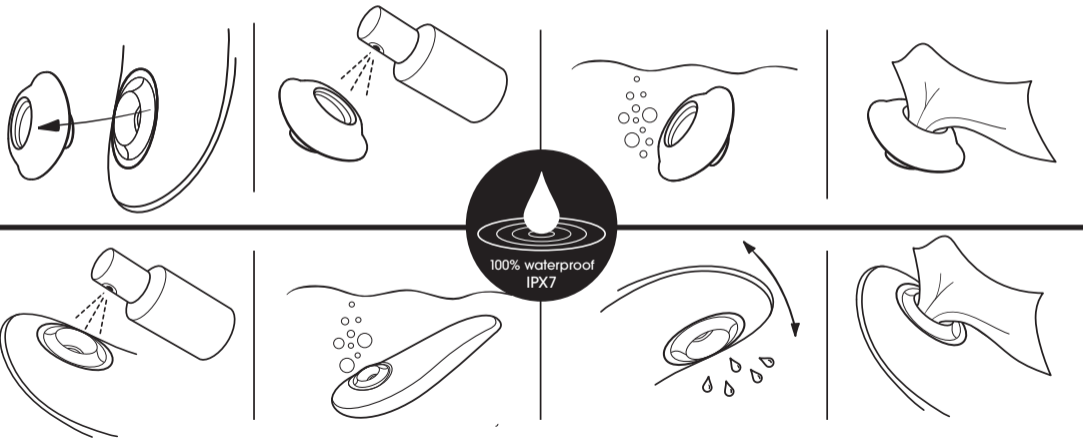

清浄

Womanizerは、簡単に清浄することができます。

Womanizerは防水100%で、清浄も簡単です。清浄にはSextoy洗浄剤を推奨しています。

注意：

刺激ヘッドの交換、またはWomanizerヘッドの清浄の際には、Womanizerをオフにしてください。

10ステップでWomanizerを簡単に清浄

1. 充電ケーブルが接続されていないことを確認します。
2. 機器から刺激ヘッドを外します。
3. 刺激ヘッドを熱いお湯で洗います。その際Sextoy洗浄剤をご利用下さい。
4. 圧力チャンバにSextoy洗浄剤を入れ、少し待ちます。
5. Womanizerの強度を一番上の段階まで上げ、お湯に1分間浸します。
6. Womanizerを振り、水分を飛ばします。
7. Womanizerから水によるノイズが聞こえなくなるまでWomanizerをオンのままにしておきます。
8. Womanizerをオフにし、布で乾かします。
9. 圧力チャンバを綿棒とSextoy洗浄剤を使ってより清潔に清浄することもできます。
10. 最後に刺激ヘッドを取り付ければ完了です。

一般情報

使用方法

初回使用前、毎使用后、およびその他の部位に使用する際には、感染などのリスクを回避するために、Womanizerを丁寧に清浄してください（『Womanizerの清浄方法』を参照）。

保管方法

清浄したWomanizerは保管ボックスに入れます。ボックスは日光が直接当たらない、安全で乾燥した場所に保管してください。

仕様一覧

モデル： Classic

充電器： 入力： 100-240 V ~ 50/60 Hz

出力： 5 V --- 0.75 A

販売元

epi24 GmbH, Am Kupfergraben 6A, 10117 Berlin -
ドイツ

epi24 GmbHは、改良を目的とした技術的な変更や設計上の変更を行う権利を留保します。

製造年 2018年

中国製





警告

機器を安全にご利用いただくために、以下の点にご注意下さい。

- ・ お子様、特に小児の手の届くところに本機器を放置しないでください。
- ・ 本書に記されている手順でのみ製品を清浄してください。
- ・ 本製品および充電器を長時間日光が直接当たる場所、または紫外線が当たる場所に置かないで下さい。
- ・ 高温を回避してください。
- ・ 充電ケーブルを水やその他の流体に浸水させたり、流水で洗ったりしないで下さい。
- ・ コンポーネントの一部に破損が見られる場合には、製品を充電しないで下さい。

以下のいずれかの場合に本製品を使用したい場合は、医師にご相談ください。

- ・ 妊娠中または出産直後
- ・ 皮膚の炎症/皮膚疾患がある場合
- ・ その他の健康上の問題がある場合
- ・ 本製品の素材にアレルギー反応がある場合

製品を安全に使用するための注意：

- ・ この製品を一つの箇所で15分以上使用しないで下さい。
- ・ ペースメーカーを使用している場合、本製品は使用しないで下さい。
- ・ この製品は、クリトリスの刺激を意図したものであり、それ以外の目的では使用しないで下さい。
- ・ 痛みや不快感を感じた場合にはすぐに使用を中止してください。

充電電池

本機器にはリチウムイオン充電電池が搭載されています。この充電電池を燃やしたり、解体したり、60°C以上の環境に放置することは禁止されています。過熱は充電電池および機器破損の原因となります。肉体的、知覚的または精神的能力に障害があるユーザー、または経験または事前知識がないユーザーは、保護者による適切な監督または詳細にいたる指示を受けられる場合にのみ本機器を使用することができます。お子様が本機器で遊ぶことがないように注意してください。異音が発生した場合、すぐに本機器のスイッチを切り、使用を中止してください。

環境保護（充電電池および電子機器に関する注意）

電子機器や充電電池は決して一般ゴミとして廃棄しないで下さい。弊社の電子機器製品同様、以下に示されているシンボルが表示されている機器は、このシンボルに従って適切に処分しなければならないという点にご留意下さい。



詳細情報、特に充電電池の回収および使用済み電子機器に関しては、弊社ウェブサイト上の『一般取引条件』をご覧ください。

보증

기준 충족

본 기기는 전자기 친화성(EMV)에 관한 전체 기준과 부합해요.
본 기기는 규정에 따라 그리고 본 사용 설명서의 지침에 따라 취급하는 한 사용이 안전해요.

보증 및 자발적 제조사 보증

epi24 GmbH는 소비자에게 판매자에 대해 주어지는 법적 보증 외에 소비자에게 Womanzer 제품에 대한 자발적 제조사 보증 책임을 저요.

자발적 제조사 보증 조건은 웹사이트의 "보증 조건" 절에서 확인할 수 있어요.

보증

規格準拠

本機器は、電磁両立性（EMC）に関する全ての規格に準拠しています。本機器は、本取扱説明書の指示に従い、適切に使用された場合のみ、安全に使用することができます。

保証および自主的なメーカー保証

epi24 GmbHは消費者に対し、販売者に義務付けられている法的保証に加えて、Womanizer製品に対し自主的にメーカー保証を提供しています。

自主的なメーカー保証の条件に関しては、ウェブサイトの『保証条件』をご覧ください。

www.womanizer.com