


# womanizer


THE ORIGINAL

## PRO40

Bedienungsanleitung / manual / mode d'emploi

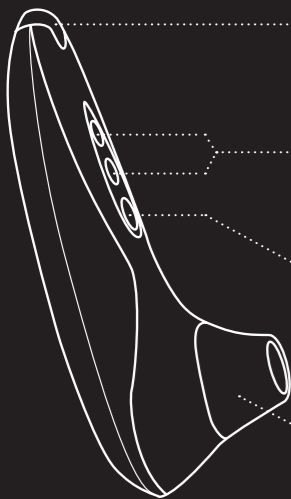

- A ANSCHLUSS ZUM LADEN  
PORT FOR CHARGING  
PORT À CHARGER**
- B INTENSITÄTSKNÖPFE  
INTENSITY BUTTONS  
BOUTON D'INTENSITÉ**
- C EIN / AUS KNOPF  
ON / OFF POWER SWITCH  
BOUTON MARCHE / ARRÊT**
- D BEHANDLUNGSKOPF  
TREATMENT HEAD  
TÊTE DE STIMULATION**

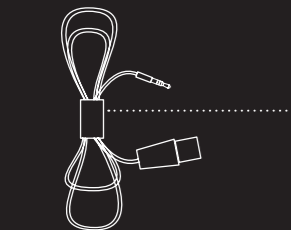

- E USB LADEKABEL  
USB CHARGING  
CABLE CÂBLE DE  
CHARGEMENT USB**



Die Schamlippen leicht auseinander spreizen, damit die Klitoris freigelegt wird.

Spread the labia slightly to expose the clitoris.

Écarter légèrement les lèvres pour libérer le clitoris.



Den Stimulationskopf mit leichtem Druck dicht auf die Klitoris aufsetzen.

Enclose the clitoris with the stimulation head using light pressure to keep a tight seal.

Placer la tête sur le clitoris en appuyant légèrement.



Intensitätsstufen entdecken und 100% Lust erleben.

Discover new levels of orgasmic intensity. Experience 100% pleasure and bliss.

Découvrir les niveaux d'intensité et vivre des instants de pur Plaisir.



### DEUTSCH

**HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU DEINEM WOMANIZER**  
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hochwertige Produkte zu entwickeln, die Dein Leben bereichern. Mit Womanizer bieten wir Dir das original „Pleasure Air Technologie“ Intim-Stimulationsgerät, mit dem Du neue Möglichkeiten zur perfekten Stimulierung Deiner Intimzone erkunden kannst.

**LIEFERUMFANG**  
Womanizer Klitoris-Stimulator, USB-Ladekabel, Satinbeutel, zwei Stimulationsköpfe, Gebrauchsanleitung.

**BENUTZUNG**  
Reinige das Stimulationsgerät vor dem ersten Gebrauch, nach jedem Gebrauch, sowie bei Anwendung in einem anderen Körperbereich gründlich, um das Infektionsrisiko zu verringern (siehe Kapitel „Reinigung“).

- KURZANLEITUNG**
- Schalter „C“ etwa zwei Sekunden drücken, um den Womanizer einzuschalten. Der Womanizer beginnt im Softmodus.
  - Die Schamlippen leicht auseinanderspreizen, damit die Klitoris freigelegt wird. Den Stimulationskopf „D“ mit leichtem Druck dicht auf die Klitoris aufsetzen, so dass die Klitoris in der ovalen Öffnung des Behandlungskopfes umschlossen wird.
  - Falls mehr Intensität gewünscht wird, Schalter „B+“ kurz drücken, die Intensität erhöht sich um eine Stufe. Nach dem fünften Klick ist die höchste Stufe der Intensität erreicht.
  - Um die Intensität zu verringern, Schalter „B-“ kurz anklicken. Pro Klick verringert sich die Intensität um eine Stufe.
  - Um den Womanizer auszuschalten Womanizer ca. zwei Sekunden auf den Schalter „C“ drücken.
  - Um direkt in die erste Intensitätsstufe zurückzukehren, drücke kurz den Schalter „C“

Der Womanizer wird automatisch leiser, wenn der Stimulationskopf perfekt mit Deinem Körper abschließt! Du kannst Deinen Womanizer auch in Verbindung mit Gleitgel auf Wasserbasis benutzen. Verwende keine parfümierten, alkoholhaltigen oder silikonbasierten Gleitgele oder Massageöle, um Beschädigungen zu vermeiden.

**LADENVORGANG**  
**HINWEIS: Bitte vor dem ersten Gebrauch ca. 3 Stunden aufladen.**

- Während des Ladevorgangs wird das Stimulationsgerät warm.
- Bei der Erstaufladung oder nach längerem Nichtgebrauch des Womanizer kann das vollständige Aufladen des Akkus aufgrund von Umwelteinflüssen bis zu 120 min. in Anspruch nehmen. Eine volle Ladung gewährt dir Freude von 4 Stunden. Dabei leuchtet dein Womanizer rot, während er in Betrieb ist und blinkt, wenn er fast leer ist.

Wenn der Akku Deines Womanizer schwach wird, lade ihn auf!

- Stelle sicher, dass der Womanizer sauber und trocken ist.
- Öffne die Abdeckung der Ladebuchse „A“.
- Stecke den kleinen Stecker des Ladekabels „E“ in die Buchse „A“. Stecke den größeren Stecker des Ladekabels „E“ in einen geeigneten USB-Port (z.B. USB-Ladegerät, Computer USB-Port, anderer USB-Ladeport).
- Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte des Stimulationsgerätes grün. Leuchtet die Kontrollleuchte konstant grün ist der Womanizer aufgeladen.

**REINIGUNG**

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

**AUFBEWAHRUNG**  
Bewahre ihn an einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Lade und benutze das Gerät bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C. Bewahre es auch in diesem Temperaturbereich auf.

**SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE**  
Zur einwandfreien Verwendung des Produkts weisen wir auf Folgendes hin:

- Halte das Produkt von Kindern, insb. Kleinkindern, fern.
- Die Reinigung des Produktes sollte nur nach den hier beschriebenen Schritten durchgeführt werden.
- Setze weder das Produkt noch das Ladegerät über einen längeren Zeitraum direkten Sonnenstrahlen oder UV-Licht aus. Vermeide extreme Hitze.
- Tauche das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spüle es nicht unter fließendem Wasser.
- Lade das Produkt nicht auf, wenn eine der Komponenten beschädigt ist.

**QUICK GUIDE**

- Press the “C” button for about 2 seconds to switch on the Womanizer. The Womanizer starts in soft mode.
- Spread the labia slightly to expose the clitoris. Apply the stimulation head “D” to the clitoris, applying light pressure so that the clitoris is enclosed in the oval opening of the stimulation head.
- If more intensity is needed, press the “B+” button briefly; the intensity will increase by one level. After the fifth click, the highest intensity level has been reached.
- In order to reduce the intensity, press button “B-” briefly. With each click the intensity decreases by one level.
- To switch off the Womanizer, press the “C” button

**REINIGUNG**

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

**REINIGUNG**

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

**REINIGUNG**

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

**REINIGUNG**

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

**REINIGUNG**

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

**REINIGUNG**

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

**REINIGUNG**

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

**REINIGUNG**

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

**REINIGUNG**

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

**REINIGUNG**

- Silikon-Behandlungskopf „D“ abziehen und mit warmen Wasser und geeigneten Toy-Cleaner reinigen und abtrocknen.
- Die Oberfläche des Womanizer mit einem weichen, feuchten Tuch (warmes Wasser + Spielzeugreiniger oder antibakterielle Seife verwenden) gründlich reinigen. Trockne Deinen Womanizer ab.
- Gereinigten Silikon-Stimulationskopf „D“ wieder auf den Womanizer aufsetzen. Der Womanizer ist nun wieder perfekt gereinigt und einsatzbereit.

Minuten auf einer Stelle.

- Verwende das Produkt nicht, wenn Du einen Herzschrittmacher trägst.
- Verwende das Produkt nur zum vorhergesehen Zweck, zur klitoralen Stimulation.
- Brech die Anwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein ab.

**ERSATZ**  
Wenn Du das Stimulationsgerät, das Ladegerät oder den Silikon-Stimulationskopf austauschen musst, wende Dich an den autorisierten Fachhandel.  
Hinweis: Der Akku des Womanizer kann nicht ersetzt werden.

**AKKU**  
Der Womanizer verfügt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku. Der Akku darf nicht verbrannt, auseinandergenommen oder Temperaturen über 60°C ausgesetzt werden. Bei Überhitzung kann der Akku und damit auch das Gerät beschädigt werden. Schalte das Stimulationsgerät bei Auftreten eines ungewöhnlichen Geräusches sofort aus und verwende es nicht mehr.

**UMWELTSCHUTZ**  
**(Hinweise zu Batterien und Elektronikgeräten)**  
Als Vertreter von Elektronikgeräten sind wir gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte und Elektronikaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Wir machen Dich zudem darauf aufmerksam, dass Du als Verbraucher gesetzlich dazu verpflichtet bist, gebrauchte Batterien zurückzugeben.  
Wirf sowohl Elektronikgeräte als auch Batterien keinesfalls in den Hausmüll. Das nachfolgend dargestellte Symbol, das auch auf unseren Elektronikartikeln angebracht ist, soll Dich hierauf einmal ausdrücklich hinweisen.  
Weitere Informationen, insbesondere zur Rückgabe von Batterien und zu Elektronikaltgeräten, erhältst Du auf unserer Website im Abschnitt „Allgemeine Geschäftsbedingungen.“

**NORMERFÜLLUNG**  
Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV). Das Gerät ist sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

**GEWÄHRLEISTUNG UND FREIWILLIGE HERSTELLERGARANTIE**  
WOW TECH Europe GmbH übernimmt gegenüber Verbrauchern für Womanizer Produkte, zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, die dem Verbraucher gegenüber seinem Verkäufer zusteht, eine freiwillige Herstellergarantie.

Die Bedingungen zur freiwilligen Herstellergarantie findest Du auf der Website im Abschnitt „Garantiebedingungen“.

**TECHNISCHE DATEN**  
Modell: PRO40  
Ladegerät (optional):  
Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz  
Ausgang: 5V = 1A

**INVERKEHRBRINGER**  
WOW TECH CANADA LTD.  
330-1130 Morrison Drive, Ottawa,  
Ontario, Canada K2H 9N6

WOW TECH EUROPE GMBH  
Friedenstrasse 91 / 91 a  
10249 Berlin, Germany / Allemagne

WOW TECH EUROPE GMBH behält sich technische Änderungen und Designänderungen vor, die der Verbesserung des Gerätes dienen.

Anleitung veröffentlicht in 2020. Version 2.  
Designed in Deutschland. Hergestellt in China.

**KUNDENSERVICE**  
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website [www.womanizer.com](http://www.womanizer.com) oder kontaktieren Sie [care@womanizer.com](mailto:care@womanizer.com).

### ENGLISH

**CONGRATULATIONS ON YOUR WOMANIZER**  
It is our aim to develop high-quality, life-enriching products. With the Womanizer we offer the original “Pleasure Air Technologie” intimate stimulation device, which offers the opportunity to explore perfect stimulation of your pleasure zone.

**Content of delivery**  
Womanizer Clitoral Stimulator, USB charging cable, two stimulation heads, user manual.

**USE**  
Thoroughly clean the stimulation device before first-time use, after each usage, and when using in another body area in order to reduce the risk of infection (see chapter “Cleaning”).

- QUICK GUIDE**
- Press the “C” button for about 2 seconds to switch on the Womanizer. The Womanizer starts in soft mode.
  - Spread the labia slightly to expose the clitoris. Apply the stimulation head “D” to the clitoris, applying light pressure so that the clitoris is enclosed in the oval opening of the stimulation head.
  - If more intensity is needed, press the “B+” button briefly; the intensity will increase by one level. After the fifth click, the highest intensity level has been reached.
  - In order to reduce the intensity, press button “B-” briefly. With each click the intensity decreases by one level.
  - To switch off the Womanizer, press the “C” button

for approx. two seconds.  
6. To return directly to the first intensity level, briefly press the switch “C”.

The Womanizer automatically becomes quieter when the stimulation head is in perfect contact with your body. You can also use your Womanizer together with water-based lube gel. Do not use perfumed, alcohol-based or silicone-based lubes or massage oils to avoid damage to the device.

**CHARGING**  
**NOTE: Please charge for approx. 3 hours before first-time use.**

- During the charging process, the stimulation device warms up.
- During the first charging process or after a longer period of non-use, the Womanizer may take up to 120 minutes to fully charge the rechargeable battery due to environmental influences. A full charge gives you 4 hours of pleasure. Your Womanizer will light up red while it is running and flash when it is almost empty.

If the battery from your Womanizer becomes weak, recharge it!

- Make sure that the Womanizer is clean and dry.
- Open the cover of the charging jack “A”.
- Insert the small plug of the charging jack “E” into the socket “A”. Insert the larger plug of the charging cable “E” into a suitable USB port (e.g. USB charging device computer USB port, other USB charging port).
- During the charging process, the control light of the stimulation device flashes green. If the control light is constantly green, the Womanizer has been fully charged.

**CLEANING**

- Remove the silicone stimulation head “D” and clean with warm water and a suitable toy cleaner, and dry.
- Thoroughly clean the surface of the Womanizer with a soft, damp cloth (use warm water + toy cleaner or anti-bacterial soap). Dry your Womanizer.
- Replace the silicone stimulation head “D” on the Womanizer. The Womanizer has now been perfectly cleaned and is ready for use.

**STORAGE**  
Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight. Charge and use the device at temperatures between 5°C and 35°C. Keep it in storage in this temperature range.

**SAFETY AND WARNING INFORMATION**  
For perfect use of the product, please note the following:

- Keep the product away from children, especially small children.
- Always clean the product according to the instructions given here.
- Do not expose the product or the charging device to direct sunlight or UV light for a longer period of time. Avoid extreme heat.
- Never immerse the cable in water or other fluids; never rinse it under flowing water.
- Do not charge the product when one of the components is damaged.

If you wish to use the product under any of the circumstances below, please consult your doctor:

- During pregnancy or shortly after giving birth
- Skin irritations/skin diseases
- Other health problems

Please also note the following in order to use the product safely:

- Never use the product for longer than 15 minutes on any one area.
- Do not use the product if you have a pacemaker.
- Only use the product for the intended purpose, for clitoral stimulation.
- Stop use immediately if you experience pain or discomfort.

**REPLACEMENT**  
If you need to replace the stimulation device, the charging device or the silicone stimulation head, contact your authorised dealer.  
Note: The rechargeable battery in the Womanizer is non-replaceable.

**RECHARGEABLE BATTERY**  
The Womanizer has an integrated lithium-ion rechargeable battery. The rechargeable battery may not be burnt, dismantled or exposed to temperatures above 60°C. If overheated, the rechargeable battery, and therefore also the device, may be damaged. If you notice an unusual noise, switch off the stimulation device immediately and refrain from further use.

**ENVIRONMENTAL PROTECTION**  
**(note on batteries and waste electronic devices)**  
As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept the return of waste electrical and electronic devices free of charge. We expressly state that you as the user are legally obliged to return used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in the household waste. The symbol shown below, which is also attached to our electronic items, is intended to expressly remind you of this. For further information, in particular with regard to returning batteries and electronic devices, see the “Terms and Conditions” section of our website.

**FULFILMENT OF STANDARDS**  
This device fulfils all standards relating to electromagnetic fields (EMF). According to the latest scientific research, the device is safe to use as long as it is handled correctly and in accordance with the instructions given in this user manual.

**WARRANTY AND VOLUNTARY MANUFACTURER'S WARRANTY**  
WOW TECH EUROPE GMBH offers customers a voluntary manufacturer's warranty for Womanizer products in addition to the statutory warranty to which consumers are entitled with respect to sellers. The conditions with respect to the voluntary manufacturer's warranty are on our website, under “Warranty Conditions”.

**TECHNICAL DATA**  
Modell: PRO40  
Charging device (optional):  
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz  
Output: 5V = 1A

**DISTRIBUTOR**  
WOW TECH CANADA LTD.  
330-1130 Morrison Drive, Ottawa,  
Ontario, Canada K2H 9N6

WOW TECH EUROPE GMBH  
Friedenstrasse 91 / 91 a  
10249 Berlin, Germany / Allemagne.

WOW TECH EUROPE GMBH reserves the right to technical changes and changes to the design that serve to improve the device.

Date of issue: 2020. Version 2.  
Designed in Germany. Made in China.

**CUSTOMER CARE**  
For further information please visit our website [www.womanizer.com](http://www.womanizer.com) or contact [care@womanizer.com](mailto:care@womanizer.com).

### FRANÇAIS

**TOUTES NOS FÉLICITATIONS POUR L'ACHAT DE VOTRE WOMANIZER**  
Nous avons pour but de développer des produits de haute qualité qui enrichissent votre vie. Nous vous proposons avec Womanizer un appareil de stimulation intime «Pleasure Air Technologie» grâce auquel vous découvrirez de nouvelles possibilités de stimuler vos parties intimes à la perfection.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**  
1 stimulateur clitoralien Womanize, un câble de recharge USB, un étui de rangement en satin, deux embouts de stimulation, un guide de démarrage.

**UTILISATION**  
Pour réduire le risque d'infection, nettoyez soigneusement l'appareil de stimulation avant la première utilisation, après chaque utilisation et si vous l'utilisez sur une autre partie du corps (Voir le chapitre «Conseils d'entretien»).

**MODE D'EMPLOI SUCCINCT**  
1. Pressez sur le bouton «C» pendant environ deux secondes pour allumer le Womanizer. L'appareil démarre en mode doux.

2. Écartez légèrement les lèvres pour dévoiler le clitoris. Posez la tête de la stimulation «D» sur le clitoris en exerçant une légère pression, de manière à ce que l'ouverture ovale entoure le clitoris.

3. Pour une plus grande intensité, appuyez brièvement sur le bouton «B+». L'intensité augmente d'un niveau. Vous disposez de 5 niveaux d'intensité.

4. Pour réduire l'intensité, appuyez brièvement sur le bouton «B-». A chaque clic, vous réduisez l'intensité d'un niveau.

5. Pour éteindre le Womanizer, appuyez environ deux secondes sur le bouton «C».

6. Pour revenir directement au premier niveau d'intensité, appuyez brièvement sur l'interrupteur «C».

L'appareil fonctionne automatiquement plus silencieux une fois que la tête de la stimulation est bien placée autour du clitoris!

Vous pouvez aussi utiliser votre Womanizer avec un gel lubrifiant à l'eau. N'utilisez pas de gels lubrifiants parfumés, à base d'alcool ou à base de silicone ou d'huiles de massage.

**PROCESSUS DE CHARGEMENT**  
**REMARQUE: Veuillez recharger l'appareil pendant 3 heures avant la première utilisation.**

- L'appareil de stimulation devient chaud pendant le chargement.
- Lors du premier chargement ou après une longue période de non-utilisation du Womanizer, le chargement complet de la batterie peut durer jusqu'à 120 minutes en fonction de l'environnement. Une charge complète vous donne 4 heures de plaisir. Votre Womanizer s'allume en rouge lorsqu'il est en marche et clignote lorsqu'il est presque vide.

Si la batterie de votre Womanizer devient faible, rechargez-la!

- Assurez-vous que l'appareil est propre et sec.
- Retirez le capuchon de la prise de charge «A».
- Branchez le petit connecteur du câble de recharge «E» dans la prise «A». Branchez le plus grand connecteur du câble de recharge «Ea» sur un port USB adapté (ex.: chargeur USB, port USB de l'ordinateur, autre chargeur avec port USB).
- Pendant le chargement, le voyant lumineux de l'appareil clignote en vert. Le voyant lumineux reste allumé en continu lorsque le Womanizer est rechargé.

**NETTOYAGE**

- Enlevez la tête en silicone «D», nettoyez-le avec de l'eau chaude et un nettoyant pour jouets intimes adaptés, puis séchez-le.
- Nettoyez soigneusement la surface du Womanizer à l'aide d'un chiffon doux et humide (eau chaude + nettoyant pour jouets intimes ou savon antibactérien). Séchez votre Womanizer.

3. Remplacez l'embout en silicone «D» sur l'appareil. Le Womanizer est désormais parfaitement nettoyé et prêt à l'emploi.

**CONSERVATION**  
Rangez l'appareil dans un endroit sûr, sec et à l'abri du soleil direct. Rechargez et utilisez l'appareil à une température entre 5°C et 35°C. Rangez-le également à ces températures.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS**  
Pour une utilisation irréprochable de l'appareil, nous attirons votre attention sur les points suivants.

- Tenez l'appareil hors de portée des enfants, en particulier des enfants en bas âge.
- Le nettoyage de l'appareil doit être effectué suivant les étapes décrites ci-dessus.
- N'exposez pas l'appareil ou le chargeur aux rayons directs du soleil ou à des rayons UV sur une longue période. Évitez les chaleurs extrêmes.
- Ne plongez jamais le câble de recharge dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne le rincez pas à l'eau courante.
- Ne rechargez pas l'appareil si l'un des éléments est endommagé.

Si vous trouvez dans un des cas suivants et souhaitez utiliser l'appareil, veuillez consulter votre médecin au préalable.

- Vous êtes enceinte ou avez accouché récemment.
- Vous souffrez d'irritations ou d'affections cutanées.
- Vous avez d'autres problèmes de santé.

Pour une utilisation sans risque, veuillez également tenir compte des instructions suivantes.

- N'utilisez jamais l'appareil plus de 15 minutes à la même place.
- N'utilisez pas cet appareil si vous portez un stimulateur cardiaque.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire la stimulation du clitoris.
- Cessez l'utilisation en cas de douleur ou de malaise.

Si vous devez échanger l'appareil de stimulation, le chargeur ou la tête en silicone, adressez-vous au revendeur agréé.

Remarque: La batterie du Womanizer ne peut pas être remplacée.

**ÉCHANGE**  
Si vous devez échanger l'appareil de stimulation, le chargeur ou la tête en silicone, adressez-vous au revendeur agréé.

Remarque: La batterie du Womanizer ne peut pas être remplacée.

**BATTERIE**  
Le Womanizer dispose d'une batterie lithium-ion intégrée. La batterie ne doit pas être brûlée, démontée ou exposée à des températures de plus de 60°C. En cas de surchauffe, la batterie rechargeable, et donc également l'appareil, peuvent être endommagés. Si vous entendez un bruit inhabituel, éteignez de suite l'appareil et ne l'utilisez plus.

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**  
**(remarques relatives aux batteries et aux déchets d'équipements électroniques)**  
En tant que distributeur d'appareils électroniques, nous sommes tenus par la loi de reprendre les appareils électroniques et déchets d'équipements électroniques gratuitement. Par ailleurs, nous attirons ton attention sur le fait que tu es également contraint par la loi, en tant que consommateur, de restituer les batteries usagées. Ne jette en aucun cas des appareils électroniques ou des batteries dans les ordures ménagères. Le symbole suivant qui est également apposé sur nos produits électroniques a pour but de l'indiquer expressément cette obligation une nouvelle fois. Pour de plus amples informations, notamment concernant la restitution de batteries et de déchets d'équipements électroniques, consulte la section « Conditions générales de vente » sur notre site Web.

**RESPECT DES NORMES**  
L'appareil satisfait à toutes les normes concernant les champs électromagnétiques (CEM). D'après les connaissances scientifiques actuelles, l'appareil est sûr, pour autant qu'il soit manipulé correctement et conformément aux instructions du manuel.

**GARANTIE LÉGALE ET GARANTIE FABRICANT VOLONTAIRE**  
La société WOW TECH EUROPE GMBH prend en charge une garantie fabricant volontaire envers les consommateurs de produits Womanizer, et ce, en plus de la garantie légale qui revient au consommateur à l'égard de son vendeur. Les conditions relatives à la garantie fabricant volontaire sont disponibles sur le site Web dans la section «Conditions de garantie».

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**  
Modèle: PRO40  
Chargeur (optionnel):  
Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz  
Sortie: 5V = 1A

**RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ**  
WOW TECH CANADA LTD.  
330-1130 Morrison Drive, Ottawa,  
Ontario, Canada K2H 9N6

WOW TECH EUROPE GMBH  
Friedenstrasse 91 / 91 a  
10249 Berlin, Germany / Allemagne.

La société WOW TECH EUROPE GMBH se réserve le droit de changer le design et d'apporter des modifications techniques dans le but d'améliorer l'appareil.

Date de sortie : 2020. Version 2.  
Conçu en Allemagne. Fabriqué en Chine.

**SERVICE CLIENTÈLE**  
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web [www.womanizer.com](http://www.womanizer.com) ou contactez [care@womanizer.com](mailto:care@womanizer.com).

